ELETRÔNICA INDUSTRIAL

Manual de Instruções

Sensor de Nível
CLR.600.1022

V0RV0

Características

- Alimentação 220VAC 60Hz;
- Consumo 2 VA;
- Saída: relé 1 contato NA (10 A);

Instalação

Elétrica

Legenda:
1 e 2 ..... ALIMENTAÇÃO 220 VAC;
3 e 4 ..... CONTATO NA DO RELE;
7 ..... ENTRADA PARA SENSOR DE REFERENCIA;
8 ..... ENTRADA PARA SENSOR DE NIVEL SUPERIOR.

Esquema de Ligação

Segue abaixo esquema de ligação típica do Sensor de Nível.

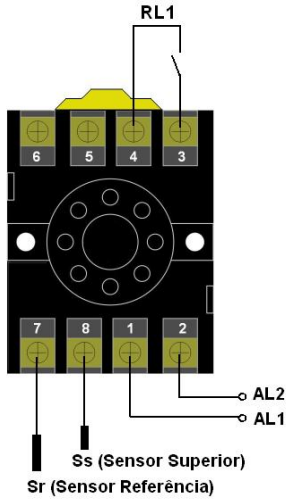

Funcionamento

Ao ligar o aparelho, se o liquido estiver abaixo do nível superior, a saída Relé será acionada até o nível superior ser atingido. Se o liquido não atingir o nível superior, no tempo de 60 segundos, a saída Relé será desligada.

Após isso a aparelho devera ser desligado da alimentação para voltar ao seu funcionamento normal.

Sinalização

Quando o aparelho estiver ligado, é sinalizado pelo led GERAL (verde) acesso, quando estiver desligado led apagado.

A saída de relé é indicada pelo led RELÉ (vermelho). Quando LED aceso indica saída ligada e quando apagado indica saída desligada.

RESET ELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA - EPP
CNPJ 74.252.545/0001-21 I.E. 653.131.870.110
Avenida Getúlio Vargas, 930 – Bloco 4d – Centro – CEP 18130.43 – São Roque – SP
Fone – Fax: (11) 4718.2008 **www.reseteletronicaindustrial.com.br**
E-mail: reseteletronicaindustrial@reseteletronicaindustrial.com.br